

MONTAGE- ANLEITUNG Edelstahl-Dichtscheiben



1. VORBEREITUNG

- Reinigen Sie das Rohr von Verschmutzungen
- Prüfen Sie den Rohrdurchmesser und das Maß der Schelle
- Benutzen Sie nur Schmierseife als Gleitmittel
- Gummi und Rohr mit Seifenlauge anfeuchten


2. MONTAGE

- Drehen Sie die Muttern bis zum Gewindebolzenende zurück. Muttern nicht entfernen.
- Klappen Sie die Rohrschelle auseinander. Legen Sie die Rohrschelle um das Rohr.
- Legen Sie an einer Seite den Haltebügel über die Schraubenboche und drehen Sie die Muttern von Hand an.
- Der Haltebügel muß nun in den Seitenbügel einhaken.
- Alle Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen. Dafür soll ein Schraubenschlüssel mit einer Baulänge von ca. 300 mm verwendet werden.

3. ANZIEHEN MIT DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Die Drehmomente sind dem Aufkleber auf der jeweiligen Reparaturschelle zu entnehmen
- Überprüfen Sie die Dichtheit der festgezogenen Schelle, bevor das Erdloch wieder verfüllt wird

EINTEILIGE REPARATURSCHELLEN

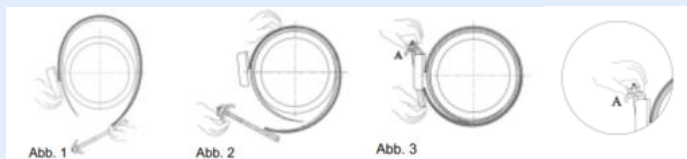

MEHRTEILIGE REPARATURSCHELLEN

